CODER-F900 型编码器使用说明书

一、产品简介

CODER-F900 型编码器是一款对我司生产的智能终端设备进行编、读地址码的便携式设备,是工程安装、调试、维护过程中必备工具,支持我司目前生产制造的所有智能终端。

二、功能特点

- 1. 体积小, 防震, 便于携带。
- 2. 低功耗,电池充满电的情况下可连续 工作 18 小时。
- 3. 支持2100系统智能终端和9000系统 智能终端。
- 4. 具有地址自动加一功能,可对设备连续编码,提高工程安装效率。
- 5. 具有电池剩余电量查看功能。
- 6. 具有保护电池过放电功能。
- 7. 具有总线短路保护功能。
- 8. 具有充电指示功能。
- 9. 具有自动进入省电模式和自动关机 功能。

三、 性能参数

- 1. 内置 1600mAh 锂电池。
- 2. 可外接 24V-500mA 直流电源对电 池充电或直接作为工作电源。
- 3. 工作电流 15mA~170mA, 待机电 流 15mA。
- 工作环境温度-20℃~60℃,相对湿度 5%~95%。



四、 外观说明

请参看图1

外接连接线插口:接插专配连接线,连接探测器、模块或者声光警报器等智能终端;

注意: 请勿接其他任何 USB 设备!

24V 直流电源插座:外接 24VDC/500mA 工作电源,插座内芯为正极,外圈为负极。 ← ◆ ◆ ◆

注意: 请勿带电插拔电源插头!

显示屏:显示待编地址码、读出的地址码、电量信息、提示信息等。

指示灯: 由左到右分别是电源、读码、编码、切换、充电共5个指示灯。

电源指示灯——绿色, 在开机状态或者外部直流电源接入时电源指示灯点亮。

读码指示灯——红色,读码模式时,读码指示灯点亮。

编码指示灯——红色,编码模式时,编码指示灯点亮; 地址自动加一模式时, 此灯闪烁。

切换指示灯——红色,此灯熄灭,支持9000系统总线智能终端;此灯闪烁,支持2100系统总线智能

1

终端。

充电指示灯——绿色,当外接直流电源对内置电池充电时,此灯点亮;电池充满时,此灯熄灭。

键盘:由功能选择、删除、运行/停止、递增、递减、数字键等共17个按键组成。

功能选择键——按此键选择编码、读码功能;长按此键,进入地址自动加一模式。

删除键——在编码模式下有效, 当输入地址有误时, 可按此键删除后重新输入地址。

运行/停止键——对智能终端设备进行编地址码、读地址码操作。

递增键——在编码模式下有效,按键一次地址加一,长按此键地址将快速递增。

递减键——在编码模式下有效,按键一次地址减一,长按此键地址将快速递减。

0~9 数字键——输入待编地址码。

*键——查看电池电量,接入外接直流电源时无效。

#键---2100 与 9000 系统总线操作模式切换。

开/关机按键——开启或关闭设备。

防震护套: 主要用于碰撞减震, 更换电池时须取下护套。

五、 操作说明

1. 开/关机

设备在关机状态时,长按"开/关"键 1 秒,电源指示灯、编码指示灯点亮,显示屏有数字显示,设备开启;设备正常工作或者省电模式时,按此键将关闭电池供电,熄灭所有指示灯和显示屏,设备关机;外接直流电源时,按此键关机后,电源指示灯常亮,此时按此键可重新开机。

2. 2100 与 9000 系统总线操作模式切换

开机默认为 9000 总线系统。可按"#"键切换到 2100 总线系统,显示屏显示"199",切换指示灯闪烁:再次按"#"键切换回 9000 总线系统,显示屏显示"324",切换指示灯熄灭。

3. 查看电量

按住"*"键不放,可以查看当前电池电量,共有1~10个档位,显示如图:

E1.....E10

当充满电时显示 ID,表示电量非常充沛,可连续工作 18 小时左右。当使用一段时间后,假如显示屏显示 E 5,说明电量还剩约一半左右。当显示 E 4 时,说明电量偏少,需要及时充电,同时蜂鸣器每隔 30 秒会鸣叫一次。当显示 E 1 时,说明电量很少,将会自动关机,此时按"开/关"键不可再开机。为防止电池过放,须进行充电。充电 5 个小时即可充满;充满电时,充电指示灯将会熄灭。

注意: 连续工作时间跟实际工作情况有关, 18 小时只是估计值, 仅供参考!

4. 编地址码

用专配外部连接线连接好终端设备,根据设备切换系统总线类型。按数字键输入待编地址码,按"运行/停止"键进行编码。编码成功后,显示屏显示编入的地址码,并伴随一声蜂鸣器响声。编码不成功,显示屏闪烁显示"Eff",并伴随三声蜂鸣器响声,此时可检查线缆连接和系统总线无误后重新编码。输入错误地址时,按"删除"键删除,重新输入待编码地址。

5. 地址自动加一

按住"功能选择"键不放 2 秒以上,编码指示灯闪烁时则进入地址自动加一模式。当成功编入一个地址后,显示屏显示的地址会闪烁;此时取下终端设备,地址自动加一,安装下一个终端设备按"运行/停止"键继续编入地址。依此连续编码,无需输入地址。

6. 读地址码

用专配外部连接线连接好终端设备,根据设备选择系统总线类型。按"运行/停止"键读取设备地址,读码成功显示屏显示设备地址,并伴随一声蜂鸣器响声。读码不成功,显示屏闪烁显示"Eff",并伴随三声蜂鸣器响声,此时可检查线缆连接和总线系统模式无误后重新读取。

六、 其他功能描述

- 1. 总线短路检测, 当总线短路时, 蜂鸣器会以每秒 2 次的频率连续鸣叫, 直到总线恢复正常。
- 2. 一分钟没有任何操作,关闭显示屏和指示灯进入省电模式;按任意键唤醒(除"开/关"键)。
- 3. 五分钟没有任何操作,自动关机;需按"开/关"键重新开机。

七、外围设备组装

如图2、图3、图4

- 将耳机插头插入编码器专用探测器底座耳机插孔,可对感烟探测器和感温探测器进行编、读地址码操作。
- 2. 耳机插头直接插入手报或者消火栓按钮的编码插口进行编、读地址码操作。
- 3. 5PIN 插头用于对 2100 总线系统多线模块编、读地址码。
- 4. 4PIN 插头用于对智能模块和声光警报器编、读地址码。


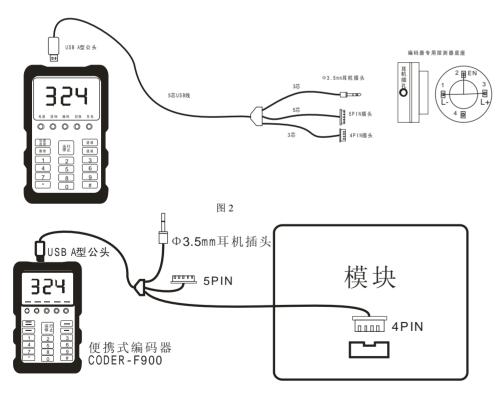


图 3

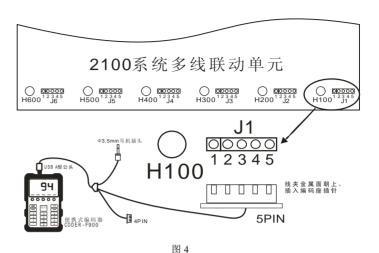

八、 常见故障及解决建议

- 1. 编读码时总是提示错误
- ① 请检查总线类型是否正确,切换指示灯熄灭表示工作在 9000 系统总线操作模式,切换指示灯闪烁表示工作在 2100 系统总线操作模式。
 - ② 请确认待编、读码智能终端是否完好,换其他智能终端继续尝试。
- ③ 请检查连接线接插口是否有松动、脱落等不良情况。如果还是无法编、读码,可能是连接线 或者编码器本身故障,请致电我司服务部门咨询。
- 2. 无法正常开机

请确认电池是否有充足电量,可外接直流电源尝试开机。如果还是无法开机,请致电我司服务部门咨询。

3. 蜂鸣器连续鸣叫

当总线短路时蜂鸣器会连续鸣叫,请检查总线是否短路;如非总线短路,则可能是编码器故障, 请致电我司服务部门咨询。

九、 注意事项

- 1. USB 接线口不能接其他任何 USB 数字设备,可能会损坏 USB 数字设备。
- 2. 请远离潮湿、腐蚀性液体,高温、强磁场等恶劣环境。
- 3. 请使用我司专配直流电源适配器。
- 4. 此编码器仅支持我司产品,请勿对其他厂家产品进行编读码操作。

欢迎您对产品提出宝贵意见,我们将不断完善!

→ 深圳市泛海三江电子有限公司

SHENZHEN FANHAI SANJIANG ELECTRONICS CO., LTD.

SHENZH FANHAI SANJIANG ELECTRON

地 址:中国深圳市南山区南山大道光彩新天地大厦三层

服务热线: 400-7700-119

邮编: 518054 总机: +86(755)86226969

传真: +86(755)86223939